

[HOME SPOT CUBE/HOME SPOT CUBE2] 無線 LAN ネットワークへの手動接続方法

※HOME SPOT CUBE/HOME SPOT CUBE2 の設定や電源の入れ方などは、各機器の取扱説明書をご確認ください。

1 Metal Tablet 10 の無線 LAN の設定画面を表示する

Metal Tablet 10 のホーム画面から (すべてのアプリ) > (設定) > 無線 LAN をタップし、ON に設定します。


2 HOME SPOT CUBE/HOME SPOT CUBE2 本体の底面に貼られているラベルに表示された SSID (ネットワーク名) をタップして接続する

[HOME SPOT CUBE の場合]

「auhome_a×××××」(2.4GHz 用) または「auhome_a×××××-A」(5GHz 用) を選び、タップしてください。



HOME SPOT CUBE ラベル例

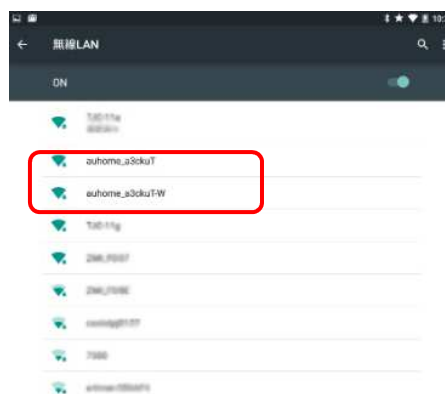

Metal Tablet 10 画面例

ネットワーク	無線周波数	ネットワーク 認証方式	接続機器
1) auhome_axxxxx	2.4GHz	WPA2	スマートフォン、パソコン
2) auhome_axxxxx-A	5GHz	WPA2	スマートフォン、パソコン
3) auhome_axxxxx-W	2.4GHz	WEP	ゲーム機

ワンポイント


- SSID の「xxxxxx」の部分は製品ごとに異なります。
- 上記が表示されず「auhome_a×××××-W」(2.4GHz 用) が表示された場合は、「auhome_a×××××-W」を選択してください。

[HOME SPOT CUBE2 の場合]

「auhome_b×××××」(2.4GHz 用) または「auhome_b×××××-A」(5GHz 用) を選び、
タップしてください



HOME SPOT CUBE2 ラベル例

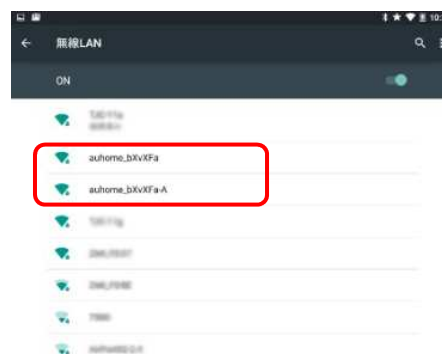

Metal Tablet 10 画面例

ネットワーク	無線周波数	ネットワーク 認証方式	接続機器
1) auhome_bxxxxx-A	5GHz	WPA2	スマートフォン、パソコン
2) auhome_bxxxxx	2.4GHz	WPA2	スマートフォン、パソコン、ゲーム機

ワンポイント

・SSIDの「xxxxxx」の部分は製品ごとに異なります。

3 HOME SPOT CUBE/HOME SPOT CUBE2 本体の底面に貼られているラベルに表示されたパスワードを入力する

4 接続状態になっているか確認する

以上、接続完了です。